


RCA

Radio reloj con CD RP4002

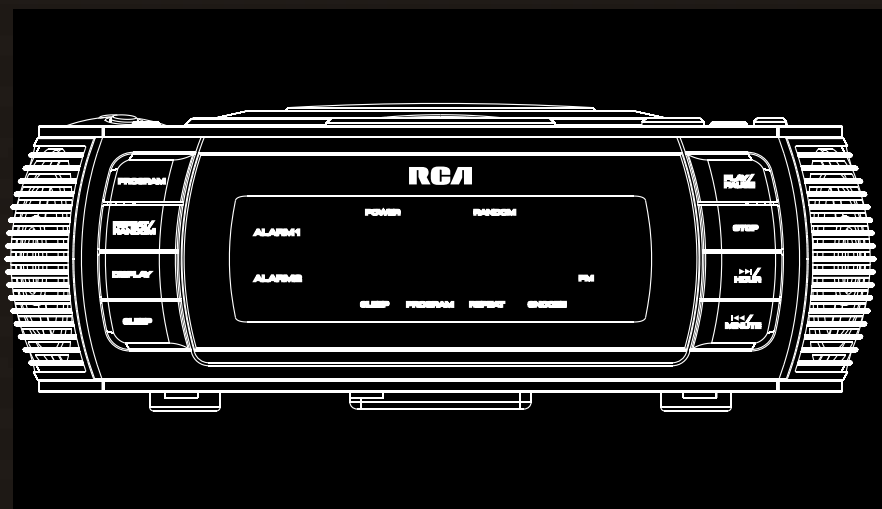

Manual de Uso



TABLA DE CONTENIDO

1. Seguridad	3
1.1 Uso específico	3
1.2 Etiquetas incluidas en este manual.....	3
1.3 Instrucciones generales de seguridad.....	3
2. Preparación para su uso.....	4
2.1 Desembalaje	4
2.2 Contenido del embalaje	4
3. Instalación.....	4
3.1 Pilas de respaldo	5
4. Funciones	6
4.1 Radio reloj / Reproductor de CD	6
5. Funcionamiento.....	7
5.1 Configurar la hora	7
5.2 Funciones del reloj.....	7
5.3 Funciones de la alarma.....	8
5.4 Funciones de la radio.....	9
5.5 Funciones del CD	9
6. Limpieza y mantenimiento.....	11
6.1 Manipulación y cuidado de los discos.....	11
7. Solución de problemas	11
8. Información técnica.....	12
9. Eliminación de equipo eléctricos y electrónicos usados	12

Notificación de derecho de autor

El diseño y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

1. Seguridad

1.1 Uso específico

Este radio reloj / reproductor de CD lo despierta con música del CD o de una transmisión de la radio. La función de reloj incluye una alarma y la programación de apagado automático. Lea este manual con atención antes de utilizar la unidad por primera vez.

1.2 Etiquetas incluidas en este manual



ADVERTENCIA

Una advertencia significa que existe el riesgo de lesiones o muerte si no se presta atención a las instrucciones.



PRECAUCIÓN

Una precaución significa que existe el riesgo de daños al equipo.



Una nota brinda información adicional, por ejemplo, para un procedimiento.

1.3 Instrucciones generales de seguridad



ADVERTENCIA

No empuje con fuerza la unidad, Podría caerse y causar lesiones graves.



PRECAUCIÓN

No derrame líquidos sobre la unidad.



ADVERTENCIA

No inserte objetos dentro de las aberturas de ventilación



PRECAUCIÓN

No bloquee las aberturas de ventilación.



Este equipo está doblemente aislado; por lo tanto, no necesita conexión a tierra. Siempre compruebe que el voltaje de la salida eléctrica coincida con el voltaje de la placa de características.



Este equipo utiliza un sistema de láser. Para evitar la exposición directa al rayo láser, no abra el equipo. Hay radiación láser visible al abrir y destruir las trabas de seguridad.

2. Preparación para su uso

2.1 Desembalaje

- Retire el equipo de la caja con cuidado.
- Compruebe el contenido descrito más adelante. Si faltara algún elemento, contáctese con el distribuidor.
- Retire las etiquetas del panel frontal con cuidado, si hubiera.



Recomendamos que guarde la caja original y los materiales de embalaje en caso de que sean necesarios para regresar el producto para mantenimiento. Es la única manera de proteger con seguridad el producto contra daños durante el transporte. Si eliminó la caja y los materiales de embalaje, recuerde reciclarlos prestando atención al medio ambiente.

2.2 Contenido del embalaje

Los siguientes elementos se incluyen en el paquete recibido:

- 1 Radio reloj / Reproductor de CD
- 1 Manual de operaciones



Si faltara algún elemento, contáctese con su distribuidor.

3. Instalación

- Coloque el equipo sobre una superficie horizontal plana.
- Conecte el equipo a la red eléctrica.




PRECAUCIÓN

- No coloque el equipo cerca de fuentes de calor,
- No exponga el equipo a luz solar directa.



Esta unidad está equipada con patas de goma para evitar que se mueva. Las patas están hechas de material que no se desliza formulado especialmente para evitar dejar marcas o manchas sobre los muebles. Sin embargo, algunos tipos de pulido de muebles, conservantes de madera o aerosoles de limpieza hacen que la madera se ablande y dejan marcas o residuos sobre el mueble y que la superficie se dañe potencialmente. Para evitar daños a las superficies de madera, recomendamos que aplique almohadillas autoadhesivas en la parte posterior de las patas de goma antes de instalar la unidad.

3.1 Pilas de respaldo

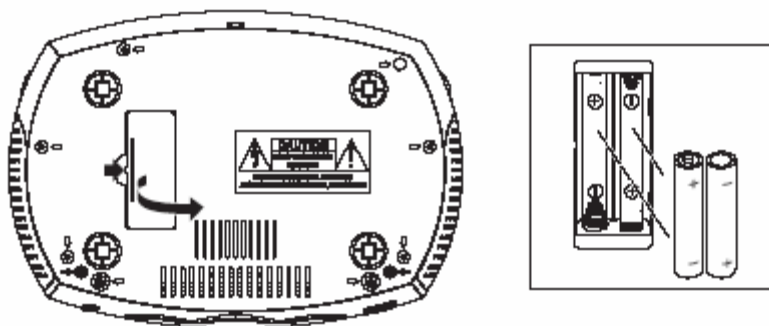

En caso de falla eléctrica, la unidad funciona las pilas de respaldo. A tal efecto, la unidad utiliza dos pilas (AAA). La unidad recuerda la hora pero no la muestra.



- Las pilas no están incluidas con la unidad.
- Las pilas no se necesitan para el funcionamiento normal.

Instalación de las pilas

- Retire la tapa de las pilas.
- Inserte las pilas haciendo coincidir los signos (+) y (-) dentro del compartimiento.
- Vuelva a colocar la tapa de las pilas.




PRECAUCIÓN

La instalación incorrecta de las pilas puede provocar pérdidas y corrosión que dañará la unidad. La corrosión, oxidación, pérdida de las pilas y cualquier otro defecto gradualmente ácido de esta naturaleza anulará la garantía.

4. Funciones

4.1 Radio reloj / Reproductor de CD

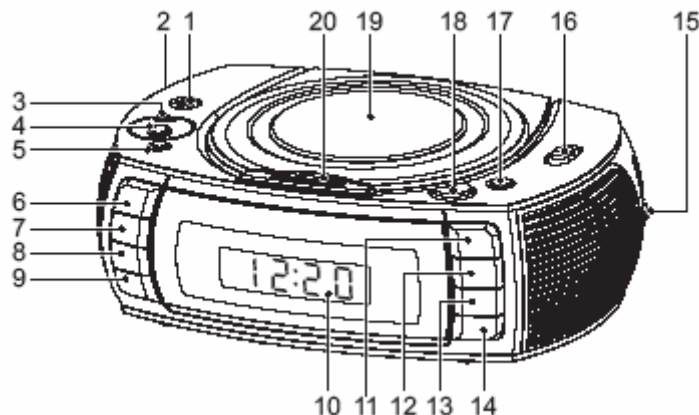

1 Conector para auriculares

2 Perilla VOLUME

3 Botón ALARM1

4 Botón ALARM2

5 Botón CLOCK ADJ

6 Botón PROGRAM

7 Botón REPEAT/RANDOM

8 Botón DISPLAY

9 Botón SLEEP

10 Visor

11 Botón PLAY/PAUSE

12 Botón STOP

13 Botón SKIP FORWARD/HOUR

14 Botón SKIP BACKWARD/MINUTE

15 Perilla TUNING

16 Interruptor FUNCTION


17 Botón ON/OFF

18 Botón OPEN

19 Compartimiento del CD

20 Botón SNOOZE

Visor

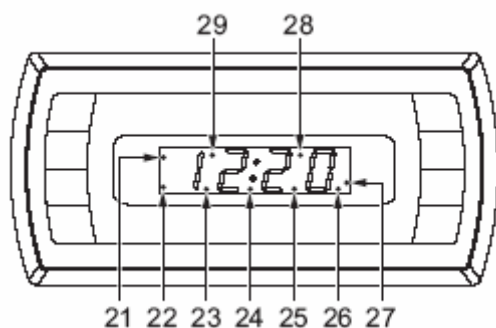

21 Indicador ALARM1

22 Indicador ALARM2

23 Indicador SLEEP

24 Indicador PROGRAM

25 Indicador REPEAT

26 Indicador SNOOZE

27 Indicador PM

28 Indicador RANDOM

29 Indicador POWER ON

5. Funcionamiento

- Para encender la unidad, presione el botón ON/OFF (17). El indicador POWER ON (29) se iluminará en el visor. Para apagar la unidad, presione el botón ON/OFF (17) nuevamente.
- Para ajusta el nivel de volumen, gire la perilla VOLUME (2) hasta el nivel deseado.
- Para conectar auriculares, inserte el conector del cable del auricular en el conector para auriculares (1). Para evitar daños a la audición, recuerda ajustar el volumen a un nivel cómodo.

5.1 Configurar la hora

- Conecte la unidad a la red eléctrica. La hora predeterminada (12.00) parpadeará en el visor.
- Para configurar la hora correcta, presione el botón SKIP FORWARD/HOUR (13).
- Para configurar los minutos correctos, presione el botón SKIP BACKWARD/MINUTE (14).
- Para confirmar la configuración, presione el botón PROGRAM (6).
- Para alternar entre el modo de 12 y 24 horas, mantenga presionado el botón CLOCK ADJ (5) por dos segundos.



- Para configurar la hora, la unidad debe estar apagada.
- Durante una falla eléctrica, o cuando desenchufe la unidad, las configuraciones de la hora se perderán a menos que tenga instaladas las pilas de respaldo.

5.2 Funciones del reloj

Configurar la función SLEEP (apagado automático)

- Seleccione la estación de radio deseada o inserte un CD:
- Presione el botón SLEEP (9). El indicador SLEEP (23) se encenderá.

- Para ajustar la hora de apagado automático, presione el botón SLEEP (9) hasta que se muestre el período deseado (90/60/30/15 minutos). La unidad detendrá la reproducción después de que haya transcurrido el período seleccionado.
- Para cancelar la función SLEEP, presione el botón ON/OFF (17).

5.3 Funciones de la alarma

Este botón está disponible en el modo CD; AM&FM y BUZZER. Hay dos opciones de hora disponibles (ALARM1 y ALARM2).

- Apague la unidad.
- Deslice el interruptor FUNCTION (16) hasta la posición deseada (CD, AM/FM o BUZZER). Ajuste el volumen.
 - Para alarma AM/FM, sintonice la estación de radio deseada.
- Presione el botón ALARM1 (3) para configurar la ALARM1. El reloj parpadeará.
- Presione los botones HOUR y MINUTE (13 y 14) para configurar la hora deseada y presione el botón ALARM1 para confirmar la configuración. El indicador ALARM1 (21) se encenderá.
- Presione el botón ALARM2 (2) para configurar la ALARM2. El reloj parpadeará.
- Presione los botones HOUR y MINUTE (13 y 14) para configurar la hora deseada y presione el botón ALARM2 para confirmar la configuración. El indicador ALARM2 (22) se encenderá.
- Para cancelar la alarma, presione el botón ALARM1 o ALARM2 una vez.

Función de repetición de alarma

El tiempo de repetición de alarma predeterminado es de 6 minutos.

- Para repetir la alarma, presione el botón SNOOZE (20) una vez. El indicador SNOOZE (26) se encenderá y el indicador ALARM parpadeará. La alarma sonará nuevamente después de que haya transcurrido el tiempo de repetición.
- Para detener la alarma, presione el botón ON/OFF (17). La alarma se establecerá automáticamente para el día siguiente.

5.4 Funciones de la radio

- Para seleccionar la banda de radio, deslice el interruptor FUNCTION (16) hasta la posición AM o FM.
- Para seleccionar la frecuencia o estación de radio, gire la perilla TUNING (15) hasta establecer la frecuencia deseada.



Para mejorar la recepción de la frecuencia FM, extienda la antena. Para mejorar la recepción de la frecuencia AM, rote la unidad.

5.5 Funciones del CD

- Para seleccionar la función CD; deslice el interruptor FUNCTION (16) hasta la posición CD.
- Para insertar un CD:
 - Abra la unidad con el botón OPEN (18).
 - Inserte un CD con la superficie rotulada hacia arriba.
 - Cierre el compartimiento de CD (19).
- Encienda la unidad. El visor mostrará la cantidad total de pista en el CD por dos segundos. Después de los dos segundos, la unidad volverá a mostrar el reloj.
- Para comenzar la reproducción, presione el botón PLAY/PAUSE (11) una vez.

Durante la reproducción, las siguientes funciones estarán disponibles:

- Para mostrar el número de la pista que se está reproduciendo, presione el botón DISPLAY (8).
- Para seleccionar una pista, presione el botón SKIP BACKWARD/MINUTE (14) o el botón SKIP FORWARD/HOUR (13) hasta que encuentre la pista deseada.
- Para buscar un punto específico en el disco, mantenga presionado el botón SKIP BACKWARD/MINUTE (14) o el botón SKIP FORWARD/HOUR (13) hasta que encuentre el punto específico y suelte el botón.
- Para hacer una pausa en la reproducción, presione el botón PLAY/PAUSE (11) una vez. Para reanudar la reproducción, presione este botón nuevamente.
- Para detener la reproducción, presione el botón STOP (12).

Utilizar la función REPEAT/RANDOM (repetir/aleatorio)

Esta función está disponible en el modo PLAY y STOP.

- Presione el botón REPEAT/RANDOM (7) una vez para repetir la pista actual. El indicador REPEAT (25) parpadeará.
- Presione este botón dos veces para repetir todas las pistas en el CD. El indicador REPEAT (25) se encenderá.
- Presione este botón tres veces para reproducir todas las pistas del CD en orden aleatorio. EL indicador RANDOM (28) se encenderá. La función de repetición se apagará.
- Presione este botón nuevamente para salir de la función REPEAT.

Utilizar la función PROGRAM (programar)

Para utilizar la función PROGRAM para el CD, la reproducción debe estar detenida.

- para reproducir una lista de pista (máximo 64) en un programa, presione el botón PROGRAM (6).
- Presione el botón SKIP BACKWARD/MINUTE (14) o SKIP FORWARD/HOUR (13) para seleccionar una pista deseada.
- Presione el botón PROGRAM (6) para confirmar la selección. Repita el paso anterior para seleccionar más pistas y confirme cada selección con el botón PROGRAM (6).
- Presione el botón PLAY/PAUSE (11) para comenzar el programa.
- Para comprobar el programa, presione el botón PROGRAM una vez durante el modo detenido. Presione el botón PROGRAM repetidamente para ver todas las pistas programadas.
- Para borrar el programa antes de que comience, presione el botón PROGRAM y luego el botón STOP. Para borrar el programa durante la reproducción, presione el botón STOP.



El programa también se borrará cuando abra el compartimiento del CD.

6. Limpieza y mantenimiento



ADVERTENCIA

Antes de realizar la limpieza o mantenimiento, apague y desenchufe la unidad.

- Limpie la parte externa de la unidad con un paño suave. Cuando la unidad esté muy sucio, humedezca el paño levemente con agua y una solución neutra.
- Limpie el lente con un cepillo/soplador de lente de cámaras (no incluido) si el lente está sucio.

6.1 Manipulación y cuidado de un disco

- Sostenga el disco con los dedos. Sosténgalo por los bordes externos y/o el orificio del centro. No toque la superficie del disco.
- No doble ni presione el disco. No exponga el disco a luz solar directa ni fuentes de calor.
- Limpie la superficie de disco con un paño suave y seco. Limpie suavemente, desde el centro hacia los bordes.
- No aplique solvente, alcohol, solvente químico ni aerosoles cuando limpie el disco. Estos productos dañarán la superficie del disco en forma permanente.

7. Solución de problemas

Problema	Acción
No se muestra nada en el visor	Encienda la unidad. Conecte bien la unidad. Seleccione la función correcta con el interruptor FUNCTION (16).
No se oye ningún sonido	Conecte bien la unidad. Ajuste el volumen. Ajuste el control TUNING. Compruebe que el CD esté colocado con la superficie rotulada hacia arriba. Limpie el lente.

8. Información técnica

Parámetro	Valor
Voltaje	AC 230 V – 50Hz
Voltaje de respaldo	2 x 15 V (AAA x 2)
Consumo de energía	12 W
Consumo de energía en modo de espera	2.0 W
Salida de potencia máxima	2 x 0.6 W
Impedancia de salida de los auriculares	32 Ω
Bandas de radio	AM/FM
Dimensiones	235 x 88 x 155 mm
Peso	1.17 kg
Amplitud de frecuencia	
Parámetro	Valor
Radio AM	530 – 1710 kHz
Radio FM	88 – 108 mHz

9. Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados



El significado de este símbolo en el material, sus accesorios o embalaje indica que este producto no debe tratarse como residuos domésticos. Elimine este equipo en el lugar de recolección correspondiente para el reciclado de los residuos eléctricos y electrónicos. En los países de la Unión Europea y otros países europeos, existe un sistema de recolección separado para productos eléctricos y electrónicos usados. Al garantizar la correcta eliminación de este producto, ayudará a evitar peligros potenciales para el medio ambiente y la salud de los seres humanos, que podría provocarse por una incorrecta manipulación de este producto. No elimine sus productos eléctricos y electrónicos usados con sus residuos domésticos.

Para más información detallada acerca del reciclado de este producto, contacte a su oficina local, su servicio de residuos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

CERTIFICADO DE GARANTIA

FABRICA / IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.

Gurruchaga 842- C1414DHR - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO:

Franklin 640 - C1405DEF - CABA Tel: (011) 4983-7116 / 7722

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE USO: Para una información mas detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE INSTALACION NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:

Remitirse al Manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTIA:

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en nuestro Departamento de Servicio Técnico o en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

1. La fecha de compra figure junto con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
2. El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
3. El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
4. El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias.

Dejamos expresamente declarado que:

A. No se autoriza a persona alguna para que contraiga en nombre de **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

B. No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como:

El transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso doméstico, daños debidos a insectos, roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A., Deterioro de los indicadores originales de la marca, del modelo y del N° de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa.

Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad, una vez que el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando en prueba de ello.

C. Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo esto último la falta de mantenimiento.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. asegura que este equipo cumple norma de seguridad eléctrica (IRAM 4029).

PLAZO: Por el término de 6 (seis) meses a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original.

Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

ATENCION DEL SERVICIO TECNICO.

- Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) Bs.As. Tel: 4983-7116 / 7722 o a un Servicio Técnico autorizado por **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** los cuales figuran en listado adjunto.

- Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley N°24240 y la resolución ex SCI N°495/88.

Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) Bs.As.

- **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A** se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

NOMBRE DEL PROPIETARIO

DOMICILIO.....tel:

FECHA DE VENTA.....FACTURA N°

FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA.....

LISTADO DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS AUDIO DVD HOME

PROVINCIA	LOCALIDAD	TITULAR	DOMICILIO	TELEFONO
Buenos Aires	9 de Julio	Benitez Juan Carlos	Corrientes 580	02317-424274
Buenos Aires	Adolfo Gonzalez Chaves	Rodriguez Boris Ariel	America 970	02983-481475
Buenos Aires	Azul	Valle Ricardo	Uriburu 163 pb	02281-432907
Buenos Aires	Bahia Blanca	Barrientos Miguel Angel	Castelli 314	0291-4565647
Buenos Aires	Bahia Blanca	Electronica D' Amato	Donado 540	0291-4523437
Buenos Aires	Baradero	Belen Hernan	Belgrano y Emilio Genou) 1702	03329-486248
Buenos Aires	Benito Juarez	Teos Electronica	Av. Constitucion 297	02292-454486
Buenos Aires	Bolivar	Total Audio	Av. Gral Paz 125	02314-425649
Buenos Aires	Cahacabuco	Gomez Coutrix TV	Mendoza 118	02352-428269
Buenos Aires	Campana	Electronica Diaz	Av. Balbin 1068	03489-423155
Buenos Aires	Carmen de Areco	Viconsat	Alberti 945	02273-442661
Buenos Aires	Chascomus	Ciucci Gustavo	Machado 60	02241-425974
Buenos Aires	Daireaux	Herold Miguel Oscar	Lavalle y Urquiza S/N	02316-454082
Buenos Aires	Darregueira	Electronica Pérez	Alsina 597	02924-420713
Buenos Aires	Dolores	Tauro Electronica S.H.	Cramer 199	02245-444300
Buenos Aires	Junin	Electronica Spiga	Gandini yCte. Escribano S/N	02362-424676
Buenos Aires	LINCOLN	ELECTRONICA LINCOLN	AV.25 DE MAYO 298	02355-421816
Buenos Aires	Lujan	Electronica Bruera	Lavalle 587	02323-426807
Buenos Aires	Mar de Ajó	Tauro Electronica S.H	Jorge Newbery 1434	02257-421750
Buenos Aires	Mar del Plata	Just Technologies	Constitución 6981	0223-4702863
Buenos Aires	Mar del Plata	Service Integral de M.A. Iglesias	Diagonal Pueyrredon 3229	0223-4945633
Buenos Aires	MARCOS PAZ	TECNICENTRO SRL	MONTEAGUDO 208	0220-4770334
Buenos Aires	Mercedes	Tetelboin Leon	Calle 16 -- Esquina 45 1100	02324-423014
Buenos Aires	Miramar	Horacio TV	Av. 26 (Esq. 39) 1990	02291-431196
Buenos Aires	Olavarria	Radio Orlando	9 de Julio 2657	02284-426484
Buenos Aires	Olavarria	De Leon Luis Francisco	Av. del Valle 2801	02284-444244
Buenos Aires	Pehuajo	Tecnovisión	Godoy 545	02396-473849
Buenos Aires	Pergamino	ACV Sistemas	Dr. Alem 758	02477-421177
Buenos Aires	Pigüe	Electronica Boffa	San Martin 340	02923-403071
Buenos Aires	San Andres de Giles	TV Service	Rawson 1231	02325-440018
Buenos Aires	San Antonio de Areco	Manno Miguel	Belgrano 343	02326-454214
Buenos Aires	San Bernardo	Moreno Claudio R.	Av.San Bernardo 1046	02257-460159
Buenos Aires	San Nicolás	Servitec	Av. Alvarez 148	03461-454729
Buenos Aires	San Nicolás	Electronica Petrocelli	Garibaldi 672	03461-432670
Buenos Aires	San Pedro	Electronica Menisale	Mitre 1699	03329-425523
Buenos Aires	Santa Teresita	Tauro Electronica S.H.	Av. 41 688	02246-520932
Buenos Aires	Tandil	Polifroni Mariano Oscar	9 de Julio 148	02293-442165
Buenos Aires	Tandil	Dellape Juan	Sarmiento 212	02293-428378
Buenos Aires	Trenque Lauquen	Tecnovideo	Mitre 731	02392-432794
Buenos Aires	Tres Arroyos	Electronica Los Mellizos	Av. Belgrano 562	02983-427369
Buenos Aires	Villa Gesell	Casa Anatron	Av. 3 y Paseo 115	02255-462982
Buenos Aires	Zarate	Electronica Independencia	Independencia 886	03487-433710
Capital Federal	Capital Federal	Attendance S.A.	Av. Monroe 3351	4545-5574
Capital Federal	Capital Federal	CRASA	Av. Santa Fe 5278	4772-8798
Capital Federal	Capital Federal	Servicio Central (L.Marrón)	Franklin 640	4983-7722/7116
Capital Federal	Capital Federal	Centro Tecnico Julio Cirilo	Peru 1223	4361-1758
Capital Federal	Capital Federal	Alpha Electronica	Uruguay 971	4812-4430
Capital Federal	Versalles	Lem Service	Juan Agustin Garcia 5509	4568-0096
Catamarca	Catamarca	Omicron Centro de Servicios	San Martin 225	03833-451498
Chaco	Gral Jose de San Martin	Parcellier Ricardo	12 de Octubre 1275	03725-420499
Chaco	Resistencia	Electronica Carlitos	Av. Sarmiento 1255	03722-424257
Chaco	Resistencia	I.T.E.T	General Vedia 475	03722-420504
Chubut	Comodoro Rivadavia	Televic	Alem 145	0297-4442629
Chubut	Esquel	Laboratorio Electronico	Bme. Mitre 738	02945-451457
Chubut	Puerto Madryn	Center Electronica	Sarmiento 588	02965-458439
Chubut	Trelew	Fagtron Electronica	Brasil 253	02965-427073
Cordoba	Alta Gracia	SEES	Prudencio Bustos 26	03547-15591611
Cordoba	Arroyito	Zapata Victor	Carlos Favari 945	03576-423868
Cordoba	BELL VILLE	ELECTRONICA CATV	N C MENDEZ 52	03534-417225
Cordoba	B°SAN MARTIN	ELECTROMUNDO	Bv Los Granaderos 2347 L1	0351-4761859

PROVINCIA	LOCALIDAD	TITULAR	DOMICILIO	TELEFONO
Cordoba	Cordoba	J. R. Garcia e Hijos	Armenia B° Pueyrredon 1807	0351-4510452
Cordoba	Cordoba	Frola Fabian	J. Cabrera (B° A. Cordoba) 696	0351-4712874
Cordoba	Jesus Maria	Leds	Av. Juan B. Justo 1065	03525 - 400600
Cordoba	Justiniano Posse	DG Electrónica	P. Gutierrez 559	03534-430126
Cordoba	Laboulaye	Carnero Adrian	Sarmiento 174	03385-421219
Cordoba	Las Varillas	Gerbaudo Silvio	Tucuman 129	03533-420195
Cordoba	Rio Cuarto	Electronica Capaldi	Paunero 832	0358-4623003
Cordoba	Rio Tercero	Service Omega	Homero Manzi 175	03571-423330
Cordoba	Salsipuedes	JJC Servicio Técnico	Av. Sarmiento 217	03543-493000
Cordoba	San Francisco	Electronica Nivoli Service	General Paz 123	03564-435499
Cordoba	Villa Carlos Paz	Diaz Jose del Carmen	Sargento Cabral 146 Local 5	03541-428372
Cordoba	Villa Maria	VCT Mignola Adrian	San Juan 1799	0353-4523466
Corrientes	Corrientes	Electronica del Litoral	España 770	03783-481320
Corrientes	Paso de Los Libres	Di Tony Electronica	Los 108 y T. Niveyro S/N	03772-426517
Entre Rios	Concepción del Uruguay	Cappello TV	J. J. Urquiza 578	03442-427877
Entre Rios	Concordia	El Taller	Alvear 845	0345-4217069
Entre Rios	Concordia	Dus Andres Daniel	Urdinarraín 340	0345-4214473
Entre Rios	Crespo	Electronica Welizko	Rivadavia 922	0343-4951863
Entre Rios	Crespo	Electrinoca MJC	Yapeyu 507	0343-4950202
Entre Rios	Gualedguay	Caminos Pedro	Alarcon Muñoz 206	03444-426842
Entre Rios	Gualedguaychu	Bosyk Isidoro	Primera Junta 114	03446-425967
Entre Rios	Gualedguaychu	Centro de Servicios Electrónicos	Santiago Diaz 22	03446-428380
Entre Rios	Parana	Electronica H-D	Francisco Soler 2632	0343-4310922
Entre Rios	San Jose	Delaloye Roque	Cettour 1992	03447-470260
Formosa	Clorinda	Electronica San Expedito	B°442 Viv.(Eva Peron) Mz129 Casa 2	03718-424128
Formosa	Formosa	Gonzalez Alberto	Fotheringham 1099	03717-436973
Gran Bs. Aires	Bella Vista	Oyola Adrian	Av. Mattaldi 1149	4666-0817
Gran Bs. Aires	Berazategui	Fast Electronica	Calle 147 1362	4226-8480
Gran Bs. Aires	Berisso	Electronica Bander	Calle 158 1071	0221-154884040
Gran Bs. Aires	Escobar	Servicio Tecnico Balanzat	Bernardo de Irigoyen 309	03488-428163
Gran Bs. Aires	Escobar	Zapata Cesar Angel	Don Bosco 745	03488-421290
Gran Bs. Aires	Florencio Varela	Electro Vip	Av. San Martin 2448	4237-2645
Gran Bs. Aires	FLORENCIO VARELA	Full Service	BELGRANO 690	0810-999-3298
Gran Bs. Aires	General Rodriguez	Oeste Color	Rivadavia 532	0237-4850151
Gran Bs. Aires	Glew	Tecnovision	Obligado 184	0800 666 4330
Gran Bs. Aires	Grand Bourg	Taller Spica	El Callao 122	02320-439756
Gran Bs. Aires	Isidro Casanova	Electronica Marconi	Marconi 3747	4694-6006
Gran Bs. Aires	Jose C. Paz	Servicio Tecnico Altube	Av. Altube 2153	02320-645644
Gran Bs. Aires	La Plata	Da Tos Virgilio e Hijo S.H.	Calle 68 1532	0221-4516021
Gran Bs. Aires	Lomas de Zamora	Attendance S.A.	Laprida 485	4239-2115
Gran Bs. Aires	Marcos Paz	Roldan Daniel	Bartolome Mitre 129	0220-4772250
Gran Bs. Aires	Mariano Acosta	Electronica Eder TV	Superi 605	0220-4992492
Gran Bs. Aires	MERLO	BERRADE RAMON HORACIO	AVELLANEDA 640	0220-4821460
Gran Bs. Aires	Moreno	Mef Service	Merlo 2665	0237-4632118
Gran Bs. Aires	Moron	Servotronic Moron	Nstra Sra. del Buen Viaje 1222	4627-5656
Gran Bs. Aires	Pacheco	Canal TV	Hipolito Yrigoyen 397	4736-1146
Gran Bs. Aires	Pilar	Electronica GB SRL	Rivadavia 998	02322-430443
Gran Bs. Aires	San Antonio de Padua	Enatronic S.H.	Ayacucho 115	0220-4831528
Gran Bs. Aires	San Fco. Solano	Fast Service	Calle 847 2457	4213-0902
Gran Bs. Aires	San Isidro	Electronica San Isidro	Ituzaingó 133	4743-1086
Gran Bs. Aires	Villa Ballester	Servotronic Ballester	Jose Hernandez 3064	4767-2515
Jujuy	Ciudad Perico	Santos P. Arrueta Burgos	E. Zegada (B° Progreso) 47	0388-4911696
Jujuy	Lib. General San Martin	Victoria Francisco	M. Moreno (B° S. Francisco) Mza229 L22	03886-425284
Jujuy	San Pedro	Electronica Coronel	Mitre 451	03884-402069
Jujuy	San Salvador de Jujuy	Mazzeo Nicolas	San Martin 1084	0388-4222526
Jujuy	San Salvador de Jujuy	Audiovision	Senador Perez 527	0388-4221806
La Pampa	General Pico	Electronica Reucci	Calle 12 725	02302-423191
La Pampa	GENERAL PICO	HAMC Electronics	CALLE 14 56	02302-430672
La Pampa	Santa Rosa	Tecnocyf Centro de Servicios	Av. Roca 179	02954-426602

PROVINCIA	LOCALIDAD	TITULAR	DOMICILIO	TELEFONO
La Pampa	Santa Rosa	Franco Oscar Alberto	J. V. Gonzalez 490	02954-429665
La Rioja	CHILECITO	GABY ELECTRONICA	EL MAESTRO 190	03825-15416197
La Rioja	La Rioja	Telecolor	Lamadrid 435	03822-465354
Mendoza	General Alvear	Electronica Fischer	Patricias Mendocinas 144	02625-422295
Mendoza	Godoy Cruz	Video Sistemas S.A.	Juan B. Justo 595	0261-4249601
Mendoza	Malargüe	Electronica Central	Av. General Roca (Este) 672	02627-471287
Mendoza	San Rafael	Servetel Electrónica	Av. Mitre 1317	02627-447655
Mendoza	San Rafael	Diger Servicio Tecnico	Av. Mitre 277	02627-425620
Mendoza	San Rafael	Electrónica Cuello	Av. Moreno 61	02627-428744
Misiones	El Dorado	Electronica Ryser	C.M.de Alvear 638	03751-423275
Misiones	El Dorado	Pastori Daniel Antonio	Polonia 24	03751-424014
Misiones	Jardin America	Quel Juan Ernesto	Av. Libertad 591	03743-460195
Misiones	Leandro N. Alem	Demitrenko Hector Raul	Combate de Obligado 247	03754-421236
Misiones	Obera	Bojaryn Andres	9 de Julio 778 L 7	03755-15650857
Misiones	Posadas	Electronica Cejo	Av. Torres Lopez 2623	03752-425921
Misiones	Puerto Rico	Casa Rodriguez	Almirante Brown 25	03743-421318
Neuquen	Cutral Có	Martinez Julio Cesar	Av. Olascoaga 355	0299-4963442
Neuquen	Neuquén	Gatti Electronica S.H.	Julio A. Roca 1124	0299-4431489
Neuquen	San Martin de los Andes	Zener Electronica	Elordi 614	02972-425155
Neuquen	Zapala	Sosa Pagano Abel	Ejercito Argentino 229	02942-421980
Rio Negro	Cipoletti	Electro Power	Kennedy 70	0299-4782300
Rio Negro	RIO COLORADO	A.V.C. ELECTRONICA	SAENZ PEÑA 297	02931-432688
Rio Negro	San Carlos de Bariloche	Socolovsky Carlos Leon	Av. 12 de Octubre 1575	02944-430219
Rio Negro	Viedma	Tríee Electronica S.H.	Alem 233	02920-420646
Rio Negro	Villa Regina	Carricavur Alberto Oscar	Belgrano 184	02941-461608
Salta	Oran	Donat Elio	25 de Mayo 40	03878-421790
Salta	Rosario de la Frontera	Campos Carlos Ariel	Melchora F. De Cornejo 722	03876-483394
Salta	Salta	AMEC	General Alvarado 920	0387-4317874
Salta	SALTA	Leandro Electronic	RAMON ESPECHE 151	0387-4283428
Salta	Tartagal	Suc.de Zeisel Katz S.H.	Alberdi 11	03875-422849
San Juan	Rawson	SERVITEC	Estado de Israel 236	0264-4283966
San Juan	San Juan	Radio Car TV Color	Salta (N) 407	0264-4220210
San Juan	San Juan	Technocenter	Sarmiento Sur 154	0264-4276866
San Luis	Merlo	Valbuena Cesar	Los Almendros 255	02656-476466
San Luis	San Luis	Electronica Nico	Junin 679	02652-428747
San Luis	Villa Mercedes	Electronica Vargas	Pueyrredon 1176	02657-421934
Santa Cruz	Puerto San Julian	Berra Oscar Alberto	Roca 1173	02962-454177
Santa Cruz	Rio Gallegos	Servicio Tecnico Los Inmigrantes	RECONQUISTA 180	02966-436539
Santa Fe	Cañada de Gomez	Poggi Hnos	San Martin 114	03471-422437
Santa Fe	Capitan Bermudez	Echegoyenberry Jorge	9 de Julio 312	0341-4913210
Santa Fe	Carcaraña	MAG Electronica	La Plata 1754	0341-4940434
Santa Fe	Casilda	Electronica Centro	Lisandro de la Torre 2421	03464-427472
Santa Fe	Elortondo	Hogar Servicio SRL	Malvinas Argentinas 737	03462-470800
Santa Fe	GALVEZ	Cerioti Electronica	ESPAÑA 1027	03404-482156
Santa Fe	Laguna Paiva	Masedo Alicia	Maipu 2533	0342-4940145
Santa Fe	LAS TOSCAS	ELECTRONICA CUSSIT	CALLE 15 446	03482-492377
Santa Fe	Rafaela	ELECTRONCONI Electronica	Av. Roca 475	03492-422292
Santa Fe	Reconquista	Everest	Hebegger 1516	03482-421523
Santa Fe	Rosario	SEI Electronica	Av. Francia 1380	0341-4302811
Santa Fe	Rosario	Simatic	Paraguay 1374	0341-4260769
Santa Fe	Rosario	Achilli Ernesto	Primero de Mayo 2356	0341-4827973
Santa Fe	Rosario Norte	Electronica del Campo	Bv. Rondeau 104	0341-4331937
Santa Fe	Santa Fe	Litoral Service SRL	9 de Julio 2785	0342-4520804
Santa Fe	Santa Fe	Digital Sound	Dr. Zavalla 2664	0342-4557889
Santa Fe	Santa Fe	Total Service	Presidente Roca 2870	0342-4841001
Santa Fe	Santo Tomé	Electrónica Siglo XXI	Falucho 2201/2213	0342-4751528
Santa Fe	Venado Tuerto	Telemar S.H. Perrera J. y Otros	Hipolito Yrigoyen 1512	03462-424061
Santa Fe	VENADO TUERTO	DEGIOVANNI ELECTRONICA	HIPOLITO YRIGOYEN 1289	03462-424613
Santa Fe	Venado Tuerto	Aconcagua Electronica	Mitre 680	03462-423173
Sgo del Estero	Quimili	Emacomunicaciones	Belgrano e Independencia S/N	0385-154819089
Sgo del Estero	Santiago del Estero	Barchini Raul E.	Rivadavia 833	0385-4213872
Tierra del Fuego	Rio Grande	Electronica Sur	Laserra 670	02964-422566
Tierra del Fuego	Ushuaia	Multiservice Panzolato	Gobernador Cornero 397	02901-435205
Tucuman	Concepción	Electronica AG	Lamadrid 290	03865-424666
Tucuman	San Miguel de Tucuman	J&L Electronica	Av. Belgrano 1798	0381-4330128

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO:Franklin 640 (1405) Capital Federal -Tel (011) 4983-7116/7722

PARA ACTUALIZACION DE ESTE LISTADO CONSULTAR LA PAGINA <http://www.radiovictoria.com.ar>

Rev. 09/2009

